

# スリングショット 取扱い上の注意

- ・この商品はスポーツ用品です。安全を確保できる場所で使用してください。
- ・使用にあたってはできれば長袖・長ズボン・シューズを履いて頂き安全のため手袋・保護メガネを使用してください。
- ・ゴムは消耗品です。使用方法によってはすぐに切れることもございます。ゴムの保証（保障）や交換は一切致しておりません。
- ・人や動物などに向けて発射しないようにしてください。
- ・人や車等の通りのない場所で安全が確保できる場所で使用してください。
- ・スリングショットのゴムは気温が高いと抜けやすくなります。その場合はゴム用の接着剤等を使用して固定してご使用ください。（アバターの場合には、付属の小さな金属が脱落しやすくなります）
- ・ゴムが抜けやすくなっていないか、必ず確認してから使用してください。
- ・スリングショットの利用は安全な場所でルールを持って行ってください。この製品の使用によるいかなる事故も当店では責任を負いかねます。ご了承ください。
- ・スリングショットの使用方法はベテランの使用者や経験者とともに実際に使用して指導を受けるようにしてください。販売店は使用法の指導までは行うことができませんのでご了承ください。

①付属のボールを  
ゴム内に入れる



②ゴム固定部の  
一番大きな穴に通す




③それぞれ小さい穴に  
ひっかける



## ・ゴムの取付方法

- ① ゴムと同梱している小さな金属のボールをゴムの中に入れます。この際入りにくい場合はアルコールやパーツクリーナーなどすぐに乾きべとつきのない液体を付けて入れると入れやすくなります。入れ方が浅いとボールが脱落する可能性がありますので注意が必要です。
- ② ゴムを大きな穴から少し引っ張りながら小さい穴の方に入れます。
- ③ ゴムを固定する穴は縦に3カ所あります。最大で3本同時につけることが可能です。本体に付属してあるゴムは「2本タイプ」となります。※別売で、1本～3本の替えゴムがそれぞれございます

「トリプル（ゴム3本）」まで装着可能！

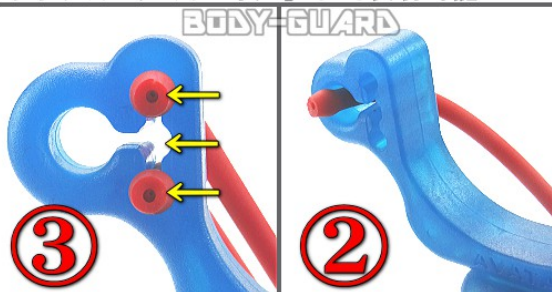

## ・リストロックの取付（リストロックアバターののみ）

※「リストロックのない」商品をお持ちの方はお読みいただくことなく結構です

アバターリストロックスリングショットはご使用前にリストロック部分の組立が必要となります。

リストロックのクッションが装着されていない場合は一度リストロック金具を左右に大きく開いてリストロッククッションを入れる必要があります。ある程度力のある方は左右に引くと開きます。

リストロッククッションの挿入時には注意が必要です。金具に沿った形状を維持しながら少し回しながら挿入していきます。金具の形状を無視してリストロッククッションを挿入すると破れてしまいますので注意が必要です。

リストロック金具は一度開くと非常に戻りにくくなります。その場合は別途道具を使用して戻す必要がある場合がございます。

リストロック金具は少し行き過ぎるくらいに戻してから本体に装着するとガタつきが少なくなります。

リストロック金具の開閉がきつい方は道具を使用して行う必要がある場合がございます。下記はスパナのリング部分を使用して開閉しています。（開閉は結構きついです）



この位置まで破らないように注意して入れてください。↑